
Местная сигнализация приводов MX/QX



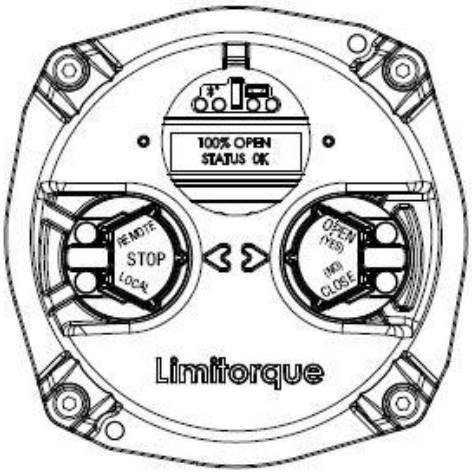

На дисплее находятся следующие сигнализации:

- 32 разрядный жидкокристаллический LCD дисплей (на русском языке):

  верхняя строчка показывает процент открытости (100,0 % = Открыто)

  в нижние строчки показываются сообщении о состоянии привода (поочередно меняясь, если их больше)



- Светодиоды LED Красный / Зеленый показывают по умолчанию положение открыто / закрыто (к цвету соответствующее положение задается при настройке если нужно изменить)

  При движении соответствующий направлении светодиод мигает 

- Желтый светодиод показывает нештатные состояния:

  Постоянно светится если привод стоит в промежуточном положении (ни красный, ни зеленый не светится) 

  Мигает если привод не достижимо для дистанционного управления (конкретную причину можно прочитать с дисплея) 

- Синий светодиод светится если связь BLUETOOTH задействовано 

Kecskemet, 6000
Hungary, Szolnoki hegy 232.
www.limitorque.eu

Tel: +36 (76) 500 170
Fax: +36 (76) 500 171
E-mail: rus@vtveres.hu

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001