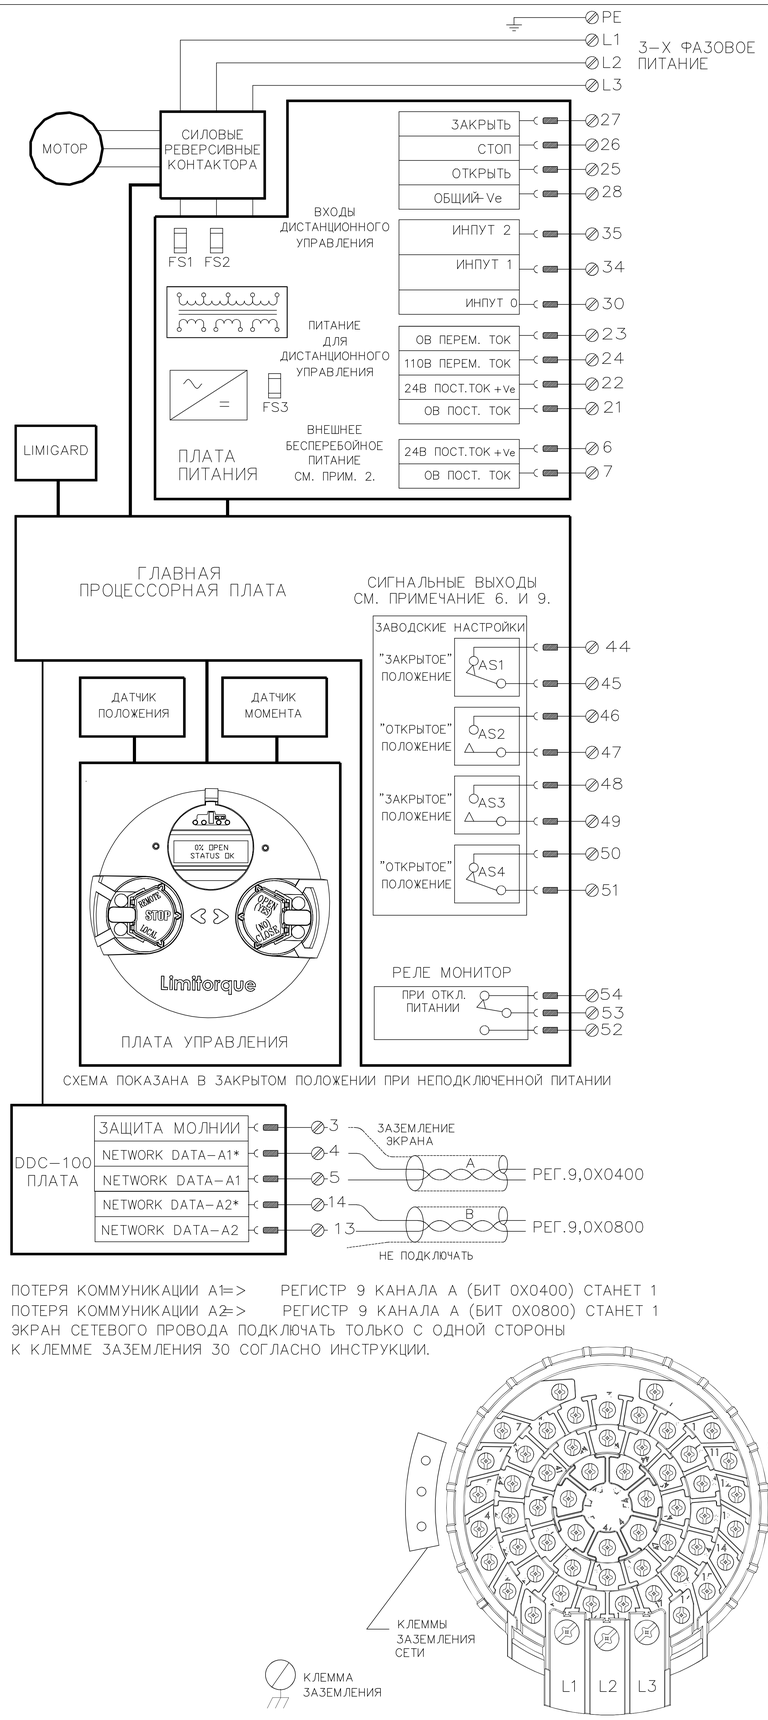


ПОТЕРЯ КОММУНИКАЦИИ A1=> РЕГИСТР 9 КАНАЛА A (БИТ 0X0400) СТАНЕТ 1
ПОТЕРЯ КОММУНИКАЦИИ A2=> РЕГИСТР 9 КАНАЛА A (БИТ 0X0800) СТАНЕТ 1
ЭКРАН СЕТЕВОГО ПРОВОДА ПОДКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ
К КЛЕММЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 30 СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ.

ВИД ПЛАТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПЕРЕМЫЧКИ ТРАНСФОРМАТОРА

ТИП	ПЕРЕМЫЧКА	ТИП	ПЕРЕМЫЧКА
A	220В	B	115В
	380В		220В
	415В		525В
	460В		575В

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

FS1 (ПЕРВИЧНЫЙ)
FS2 (ПЕРВИЧНЫЙ) — 600В, ПЕРЕМ. ТОКА, 1А, 200кА МЕЖД. КЛАС. БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ 10,3X38.1ММ ТРУБА
FS3 (ВТОРИЧНЫЙ) — 0.1А, 250В, ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, 5X20ММ СТЕКЛЯННАЯ ТРУБА

2. ВНЕШНИЙ ВХОД БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПИТАНИЕ 24В ПОСТОЯННОГО ТОКА МОЖЕТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНО К КЛЕММАМ 6 И 7 МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК. 1А. ПОДПИТЫВАЕТ ВСЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ НАСТРОЙКУ И ПЛАТУ DDC–100 (СЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ) ЕСЛИ ЗАКАЗАН. ПО ТРЕБОВАНИИ ЭЛЕКТРОСЕТИ ВНЕШНИЙ ПРЕХДОХРАНИТЕЛЬ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ

3. МАКС. НАГРУЗКА ВЫХОДА ПИТАНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВЫХОДЫ 22 И 21 (24В ПОСТ. ТОКА)– 10В МАКС. НАГРУЗКИ
ВЫХОДЫ 23 И 24 (110В ПЕРЕМ. ТОКА)– 0В МАКС. ТОЛЬКО ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ, ЗАШИЩЕН ПЛАВКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ FS3

4. ТРЕБОВАНИЕ К СИГНАЛУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЙ "ВКЛЮЧЕН" 19,2В ПЕРЕМ. ПОСТ. ТОКА
МАКСИМАЛЬНЫЙ "ВЫКЛЮЧЕН" 5,0В ПЕРЕМ. ПОСТ. ТОКА
МАКС. НАГРУЗКА–10 мА/110В ПЕРЕМ. И 2 мА/24В ПОСТ. ТОКА

5. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО СИГНАЛА

СИГНАЛ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ МИНИМУМ НА =250–350 мс

6. СИГНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ СОСТОЯНИЯ

СИГНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ПРИВОДА (AS) МОГУТ БЫТЬ ПРОГРАМИРОВАНЫ КАК НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ ИЛИ РАЗОМКНУТЫЕ И ДАЖЕ КАК МИГАЮЩИЕ ПОСЕКУНДНО НА ДЕЙСТВИЕ СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ:

ЗАКРЫТО	АРМАТУРА ЗАКЛИНЕНА
ЗАКРЫВАЕТСЯ	МОТОР ПЕРЕГРЕЛСЯ
ПРОМЕЖУТОЧНО	ПЕРЕГРУЗКА ПО МОМЕНТУ
ОТКРЫВАЕТСЯ	КОНТАКТОР МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ
ОТКРЫТО	КОНТАКТОР МОМЕНТА ЗАКРЫТИЯ
ОСТАНОВЛЕН	ЗАПРЕТ ЗАКРЫТИЯ
ВРАЩАЕТСЯ	ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ
МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	АВАРИЙНЫЙ (ESD) СИГНАЛ
МЕСТНЫЙ СТОП	ПОТЕРЯ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА
РУЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ	ПОТЕРЯ ФАЗЫ
ДИСТ. УПРАВЛЕНИЕ	LIMIGARD АКТИВНЫЙ
ДДС УПРАВЛЯЕТ	ОШИБКА ПРИБОРА

7. НАГРУЖАЕМОСТЬ КОНТАКТОВ

AS1, 2, 3, 4–5,0А ПРИ 125В ПЕРЕМ. И 30В ПОСТ. ТОКА (250В ПЕРЕМ. ТОКА–ПО CENELEC)
РЕЛЕ МОНИТОР–5,0А ПРИ 250В ПЕРЕМ. И 30В ПОСТ. ТОКА

8. СИГНАЛИЗАЦИЯ ДОСТОВЕРНОГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

КОГДА ПРИВОД НАСТРОЕН ОСТАНОВИТЬСЯ ПО МОМЕНТУ И ДИСПЛЕЙ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОКАЗЫВАЮТ КОНЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБА УСЛОВИЯ: КОНЦЕВИКОВ И ЗАДАННОГО МОМЕНТА

9. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПОКАЗАНЫ В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ
СХЕМА СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЮ ЗАКРЫТО


РАБОТА СИГНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ (ЗАВ. НАСТР.)

НОМЕР КОНТАКТА	ПОЛОЖЕНИЕ АРМАТУРЫ: ПОЛН. ЗАКРЫТА	ПОЛН. ОТКРЫТА	ФУНКЦИЯ
AS1			ЗАКРЫТО
AS2			ОТКРЫТО
AS3			ЗАКРЫТО
AS4			ОТКРЫТО

10. АНАЛОГОВЫЙ ВХОД

СИГНАЛ 4–20мА
ИМПЕДАНЦИЯ ВХОДА = 250 OHMS
ЕМКОСТЬ ВХОДА = 0,1 uf ±30%
99% ТОЧНОСТЬ
ШКАЛА КОНФИГУРИРУЕТСЯ

АНАЛОГ. ВХОД




11. ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ


ОБЩИЙ ПОДКЛЮЧИТЬ К (–Ve)
ПИТАНИЕ ПОДКЛЮЧИТЬ К #14
НАРУЖНЫЙ КОНТАКТОР ПОДКЛЮЧИТЬ МЕЖДУ ПИТАНИЕМ (+24V DC) #13 И ЖЕЛАЕМЫМ НОМЕРОМ ВХОДА

12. НАГРУЖАЕМОСТЬ КОНТАКТОВ DOPR

R5...R8–5,0А ПРИ 250В ПЕРЕМ. ИЛИ 30В ПОСТ. ТОКА

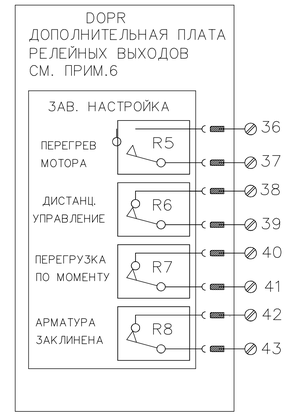

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

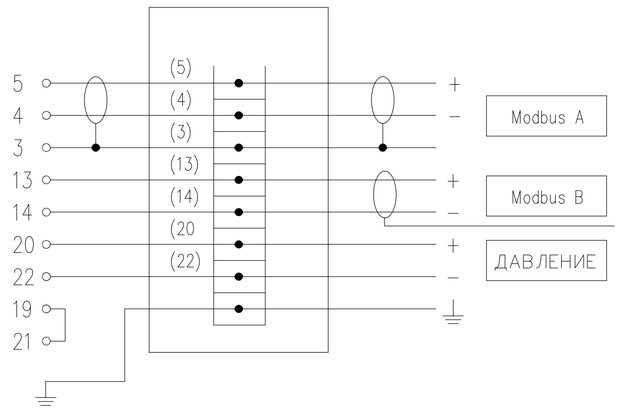

A	1			
Rev	Lap	Név	Aláírás	Dátum
Tervez?		Kovács András		2007.02.19.
Rajzoló		x		2007.02.19.
Ellen?r		x		2007.02.19.
Jóváhagyó		x		2007.02.19.

НАБЛЮДЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ШАРОВЫХ КРАНОВ

VTC–00028–0608
Round terminal

Arc.	Tömeg	Lépték
		1:1
Lap: 11	Lapok: 11	

x
x

VT VERESKFT. VT Veres Kft. Kecskemét

Dátum aláírás | Irattár | Másolat | Dátum aláírás | Eredeti